



Használati útmutató

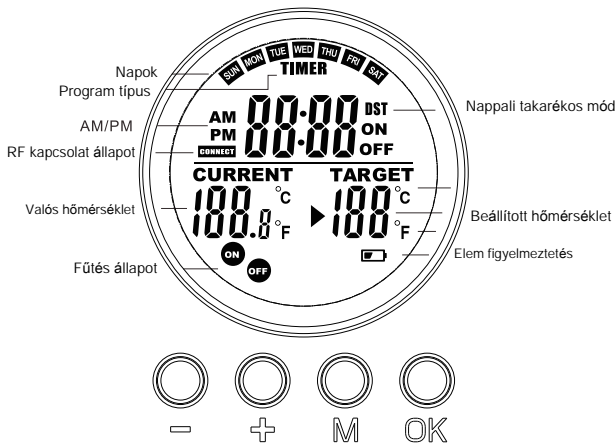


VIGYÁZAT! Az időzítő beállításait, a készülék működését és konfigurálását ezen keresztül kell elvégezni mobilalkalmazás. A távirányító nem támogatja az időzítő funkciót, és annak kell lennie csak a készülék be-/kikapcsolására és az egység állapotának megjelenítésére használható.

M gomb funkciók

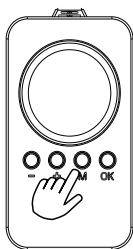


Nyomja meg az M gombot a váltáshoz a rendszeridő között /Termostat

„+” „-” gomb funkciók

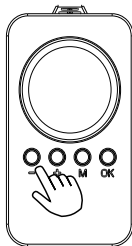

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a növelés/lecsökkentse a számjegyet a programozásban és beállítási mód.

OK gomb funkciók

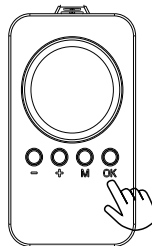


Nyomja meg az OK gombot a be-/kikapcsoláshoz.

PÁROSÍTSA A KÉSZÜLÉKET A TERMOZTÁTHOZ

Az első használat előtt párosítania kell az egységet a termosztáttal.

1. Nyomja meg a kapcsolót a fűtőpanel bekapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „-” és „+” gombot 3 másodpercig a távvezérlő aktiválásához/vezérelheti a párosítási módot. A „CONNECT” ikon villog, jelezve, hogy a távirányító be van kapcsolva/paring mód
3. Várjon 5 másodpercet a fűtőpanel bekapcsolása után, és a „CONNECT” ikon világít. A távirányító bekapcsolva marad, jelezve az eszközt, és a távirányító sikeresen párosítva.

MEGJEGYZÉS: A párosítási folyamat általában 5 másodpercen belül befejeződik. Kérjük, győződjön meg róla a fűtőpanel és a termosztát közötti távolság kevesebb, mint 3 méter.

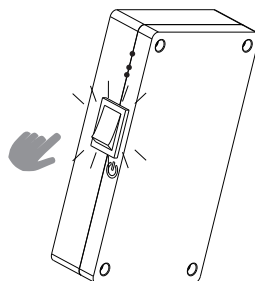

Dátum és idő beállítás

1. Csatlakoztassa a fűtőpanelt az áramforráshoz, és kapcsolja be a burkolat oldalán található főkapcsolóval.
2. Nyomja meg az OK gombot a készülék bekapcsolásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot. A kijelzőn 24 óra látható, ami azt jelenti, hogy az idő 24 órás formátumban jelenik megformátumban. A 12 órás formátum kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” gombot. Erősítse meg választását az OK gombbal.

Erősítse meg választását az OK gombbal.

5. A következő lépésben az óra mező villogni fog. A „+” és „-” gombokkal állítsa be a pontos időt. Erősítse meg a beállításokat a gombbal az OK gombot. Az aktuális időt percben ugyanígy kell beállítani. Nyomja meg az OK gombot a következő lépéshez.


6. Adja meg a téli vagy a nyári időt. Amikor a DST ikon villogni kezd a kijelzőn, a „+” és „-” gombokkal válassza ki: DST aktív nyári időszámítás DST inaktív téli időszámítás Erősítse meg választását az OK gombbal

7. Válassza ki a hőmérsékleti skálát. A „+” és „-” gombokkal válthat oC (Celsius) és oF (Fahrenheit) között. megerősít beállításait az OK gombbal.

Gyors Indítás

Nyomja meg az OK gombot a görgetéshez:

- Kézi hőmérséklet beállítás
- ki
- be

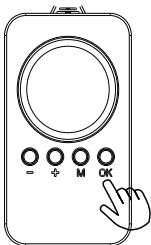


Nyitott ablak érzékelés


Ha a szobahőmérséklet 20 fokon belül 6 fokkal csökken percenként nyitott ajtók, ablakok vagy működése miátszellőzőrendszer, az egység automatikusan kikapcsolenergiát és fűtést takaríthat meg. Ha folytatni szeretnéfel kell fűteni a szobát, be kell zárnia az ajtókat ésablakokat, és nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsolásáhoznyitott ablak mód.MEGJEGYZÉS: Az ablak megnyitása mód felülírások futtatásakorminden mód

Kapcsolódás a wifi hálózathoz


1. Telepítse “Tuya Smart” applikációt

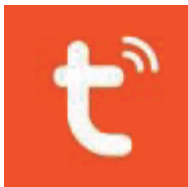


2. Regisztráljon és lépjen be az applikációba.
3. Adja hozzá a terméket az apphoz. A jelzőfény gyorsan villogni fog.

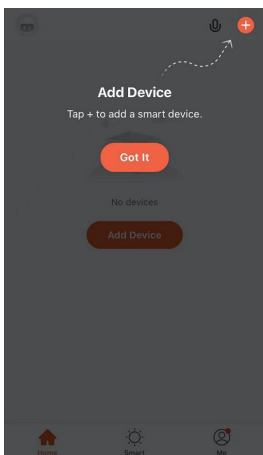





A. Nyomja+” jobb fent

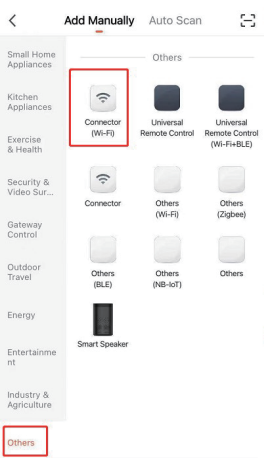

B. válassza a "háztartási kisgépek WIFI".

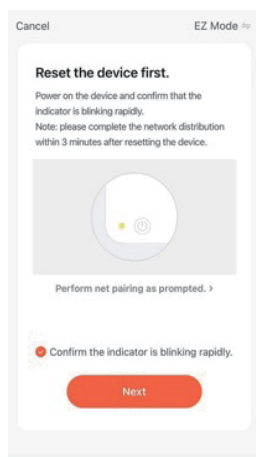


C. Nyomja meg a „erősítse meg a kijelzőtgyorsan villog”, amikor agyors jelzőfény a készülékenvillog.

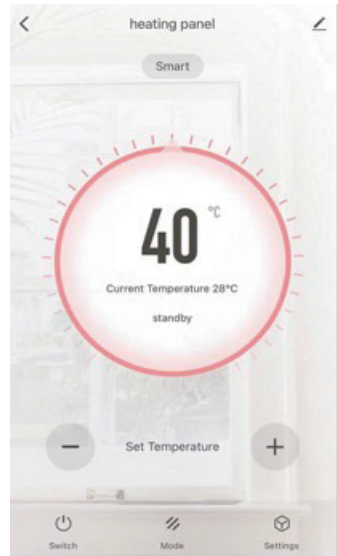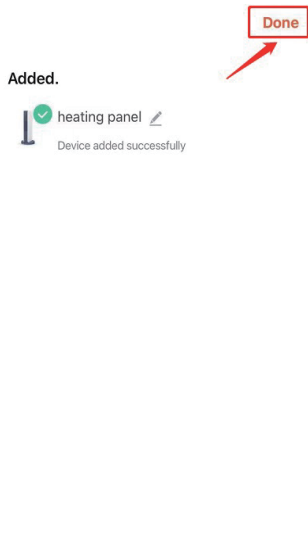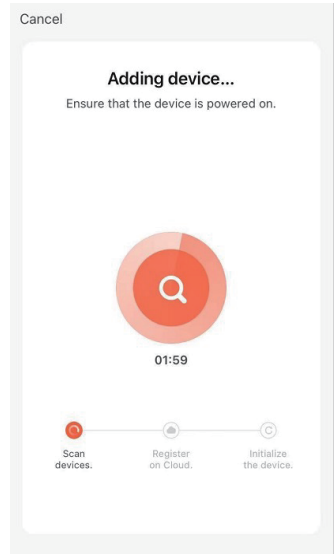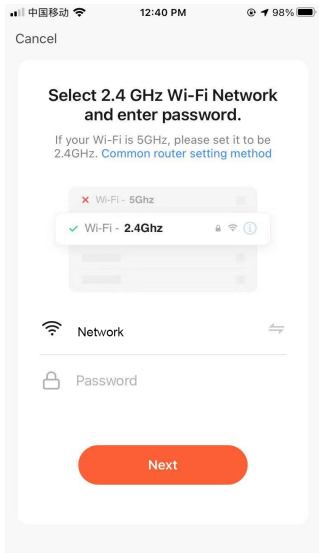


Várja meg, amíg a Tuya Smart csatlakozik a készülékkel, amíg nem csatlakozik sikeresen, mint látható.


Applikáció használata

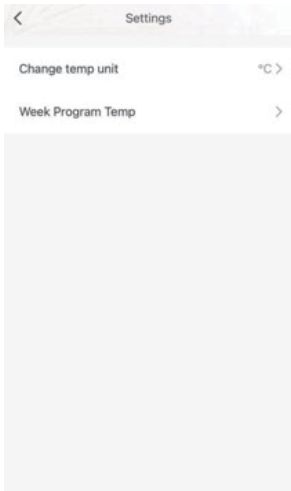

A. Válassza ki a „Beállítások” gombot, és nyomja meg a „heti programhőmérséklet”

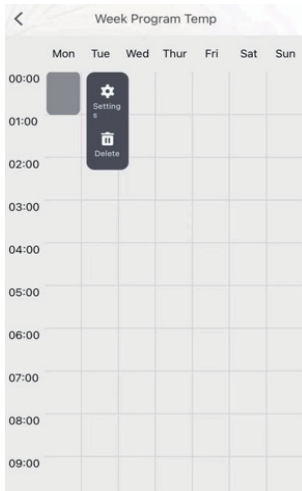


B. Választhat a hetiprogram vagy időzítő. A készlete hőmérsékleteinek magasabbnak kell lennie, mint a jelenleg mérsékelt égővi.

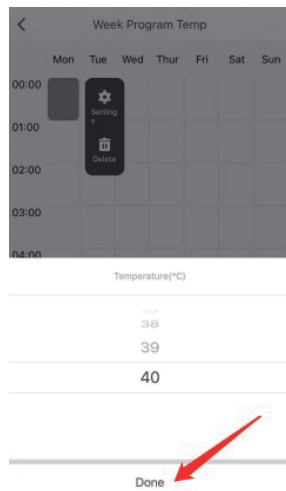

C. Nyomja meg a „Kész” gombot.
D. A beállítás törléséhez, kérjükválassza a „Törlés” lehetőséget.

WIFI BEÁLLÍTÁSOK ÖVINTÉZKEDÉSEI


1. A távirányító használata után a készüléknek működnié kellát kell alakítani APP vezérlésre, és a módot újra ki kell választaniaz APP, ahogy az alábbi ábrán látható. Ellenkező esetben az APP nem fog működnimegfelelően működjön.
2. A távirányító tartalmaz egy hőmérséklet-érzékelőt, amelyre szükség vana fűtőpanellel egy helyiségben kell elhelyezni (8 méteren belül).
3. A heti programozás beállítása után a fűtőpanel működikfolyamatosan és nincs beállított időtartam.A hőmérséklet megváltoztatásáhozbeállítás esetén vissza kell térnie a főmenübe, újra ki kell választania az üzemmódot és majd növelje a hőmérsékletet, hogy tovább működjön.
4. Ha a hőmérséklet-különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 2-3fokon a jelzőfény zöldre vált. Automata üzemmódban és hetenteprogramozási módban, ha a beállított hőmérséklet 3 fokkal magasabb, mint a környezeti hőmérséklet, a fűtőpanel bekapcsol: amikor a készlethőmérséklet 2-3 fokkal alacsonyabb a környezeti hőmérsékletnél, az egység kikapcsol).
5. A fűtőpanel kikapcsolása után a piros fény villogni kezd. Mikorújra csatlakoztatva automatikusan párosításra kerül. Amikor a berendezésmegjelenik a képernyőn, az alkalmazáson keresztül használható.

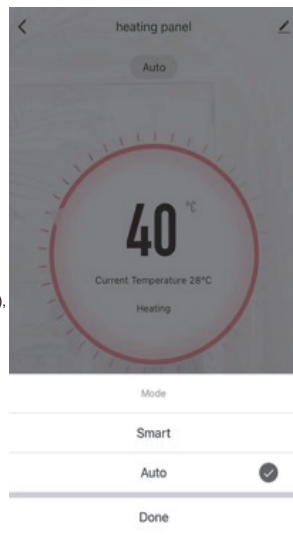

Válassza a „mód” lehetőséget, és válasszon a közül„Auto” és „Smart” módban.

Elem csere

1. Távolítsa el az elem fedelét
2. Helyezzen be 2 x új AAA (R6 1.5V) alkaline elemet, tegye vissza a fedelet.

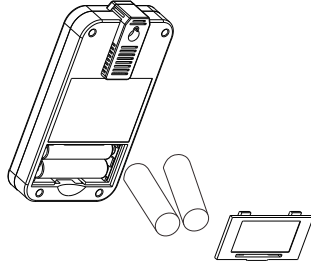

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a fűtőpanel nem működik, kövesse az alábbi utasításokat: Győződjön meg arról, hogy a megszakító vagy a biztosíték megfelelően működik. Győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel be van dugva, és az elektromos aljzat megfelelően működik. Ha az eszköz továbbra sem működik megfelelően, küldje el közvetlenül egy szervizközpontba javításra. **MEGJEGYZÉS: HA PROBLÉMÁT TAPASZTAL A FŰTÉSI PANELÉVEL, KÉRJÜK, TEKINTSE MEG A GARANCIA INFORMÁCIÓJÁT UTASÍTÁS. KÉRJÜK, NE KÉRJÜK MEG A FŰTÉSPANEL MEGNYITÁSÁT VAGY MEGJAVÍTÁSÁT. HA ÍGY TÖRTÉNIK A GARANCIA ÉS KÁROSODÁST VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT. HA A PROBLÉMA MÉG MINDIG MEGÁLLÍTJA, KÉRJÜK KAPCSOLATOT AELOSZTO.**

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A fűtőpanel tisztítása előtt kapcsolja ki a fűtőpanelt, és hagyja kihűlni. Válassza le a készülék tápellátását. Azkívül lehet tisztítani, ha áttöröljük egy puha nedves ruhával, majd a fűtőpanelt kelszáritott. Ne használjon dörzshatású tisztítóport vagy bútorfényezőt, mert ez károsíthatja a felületet. Rövid távú tárolásra csakhúzd ki a gyűlöletpanelt és hagy ott.